


Lab - SharedPreferences

Mô tả: Thực hành các thao tác đọc, ghi, xóa 1 SharedPreferences.

1. Tạo 1 project mới tên Example_SharedPreferences
2. Trên layout chính có nội dung sau:

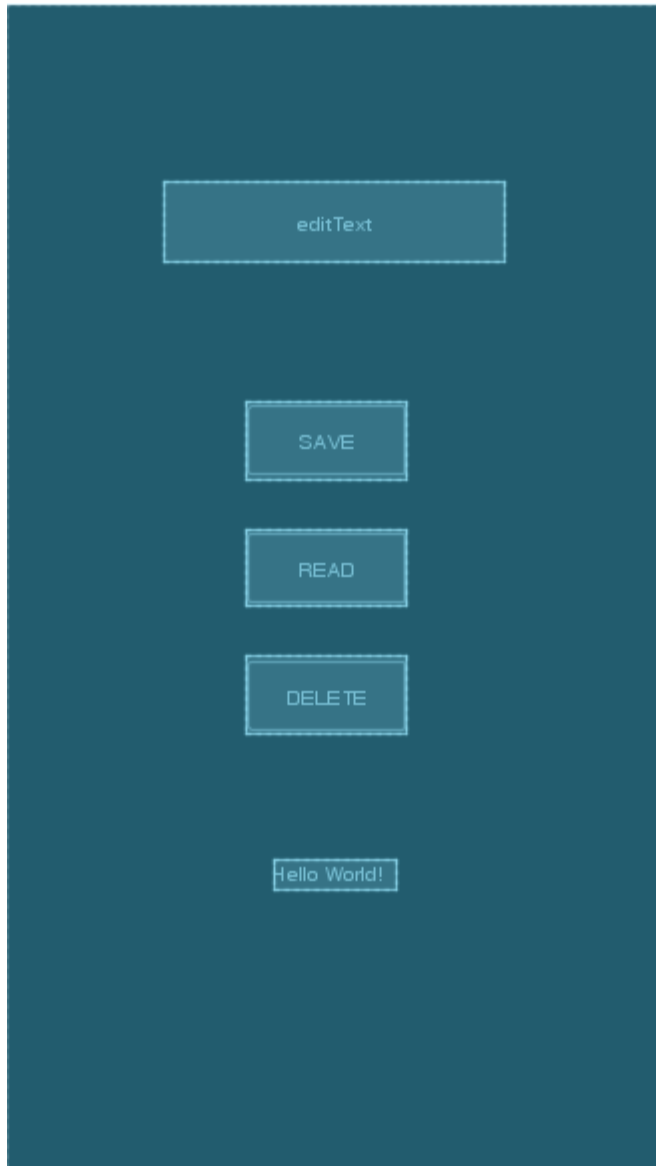

3. Viết code cho file MainActivity.java:
 - Khai báo các đối tượng sử dụng:

```

EditText editText;
Button button, button2;
TextView textView;
final String namePre="MyData";

```

Trong đó, namePre là tên của SharedPreferences cần tạo.

- Tham chiếu đến các đối tượng trên layout:

```

editText=(EditText) findViewById(R.id.editText);
button=(Button) findViewById(R.id.btn1);
button2=(Button) findViewById(R.id.bnt2);
textView=(TextView) findViewById(R.id.textView);

```

- Xây dựng hàm saveData để lưu dữ liệu vào SharedPreferences:

```

public void saveData(View view)
{
    SharedPreferences pre=getSharedPreferences(namePre, Activity.MODE_PRIVATE);
    SharedPreferences.Editor editor=pre.edit();
    String tam=editText.getText().toString();
    editor.putString("data", tam);
    editor.commit();
    Toast.makeText(getApplicationContext(), text: "Lưu thành công!", Toast.LENGTH_LONG).show();
}

```

- Tự xây dựng hàm readData:

```

public void readData(View view)
{
    SharedPreferences pre=getSharedPreferences(namePre, mode: 0);
    if(pre.contains("data")) {
        String tam = pre.getString( key: "data", defValue: "");
        textView.setText(tam);
    }
    else
        Toast.makeText( context: this, text: "Không tồn tại SharedPreferences data",
            Toast.LENGTH_LONG).show();
}

```

- Hàm deleteData:

```

public void deleteData(View view)
{
    SharedPreferences pre=getSharedPreferences(namePre, mode: 0);
    SharedPreferences.Editor editor=pre.edit();
    if(pre.contains("data"))
    {
        editor.remove("data");
        textView.setText("Đã xóa data");
    }
    else Toast.makeText( context: this, text: "Không tồn tại data",Toast.LENGTH_LONG).show();
    editor.commit();
}

```

- Gọi các hàm này ở onClick ngoài layout của các button tương ứng

4. Chạy project và kiểm tra.